

9. 部品リスト

| | |
|-------------------------|------|
| 9-1 消耗品 | 9-2 |
| 9-2 保守部品 | 9-3 |
| 9-3 保守部品（その他部品） | 9-4 |
| 9-4 保守部品（テントフレーム） | 9-5 |
| 9-5 保守部品（カーテン類） | 9-6 |
| 9-6 保守部品（PLラベル類） | 9-7 |
| 9-7 市販品 | 9-7 |
| 9-8 部品配置図 | 9-8 |
| 9-9 部品図 | 9-13 |

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2026年6月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|----|-----------|-------------------|-----|---------|
| A1 | F516177-1 | シール紙セット | 1 | SEL057 |
| A2 | F514769-1 | タッチペン替芯セット (3本入り) | 1 | |
| A3 | F000745-1 | タッチペン | 4 | M-45BRB |

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 | |
|----|------|-----------|-------------------|----|----------------|
| ★ | B1 | F516146-1 | パソコン（一式） | 1 | HPC-T3200Q |
| ★ | B2 | F000754-1 | プリンター | 1 | |
| | B3 | F000390-1 | インクリボンカセット | 1 | |
| | B4 | F000635-1 | ペーパーフランチ（2個／1セット） | 1 | |
| ★ | B5 | F516273-1 | カメラユニット（金具付） | 1 | ケーブル押さえ金具付 |
| | B6 | F515887-1 | カメラアダプター（金具付） | 1 | |
| ★ | B7 | F516274-1 | 撮影タッチパネル（金具付） | 1 | TM150-FYK04N21 |
| ★ | B8 | | 事前タッチパネル（金具付） | 1 | |
| ★ | B9 | F516275-1 | 落書デジタイザー（金具付） | 2 | PDC-7287-U01 |
| | B10 | F506652-1 | コインメカ | 1 | PFB-730（特別白） |
| | B11 | F000765-1 | コインカウンター | 1 | |
| | B12 | F000766-1 | シールカウンター | 1 | |
| ★ | B13 | F515891-1 | 通信ユニット | 1 | |
| | B14 | 3067747-6 | UPS用バッテリー | 1 | |
| ★ | B15 | F000752-1 | ストロボ電源 | 1 | F-1252D PWR |
| | B16 | F000475-1 | ストロボ（大型） 反射板あり | 2 | OM-54H2 |
| | B17 | F000576-1 | ストロボ（大型） 反射板なし | 1 | OM-54H2-S |
| | B18 | F000131-1 | ストロボ（小型） 反射板あり | 4 | OM-54MH |
| | B19 | F516276-1 | 背景スイッチ（金具付） | 1 | |
| | B20 | 3049902-7 | 箱型スピーカー（黒） | 2 | |
| | B21 | 3067691-7 | 箱型スピーカー（白） | 2 | |
| | B22 | F000202-1 | コーンスピーカー | 1 | |
| | B23 | F000206-1 | ランプ器具 | 8 | ES-T251-TU1 |
| | B24 | F000761-1 | メンテナンスキー+シリンダー | 6 | |

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|----------------|-----|-----------|
| C1 | F516277-1 | 上傘前アクリル（金具付） | 1 | |
| C2 | F516278-1 | 上傘後カバー（金具付） | 1 | |
| C3 | F312146-1 | 上傘固定金具 | 1 | |
| C4 | F516141-1 | LED基板 | 2 | 上傘に取付 |
| C5 | F516279-1 | カメラカバー | 1 | |
| C6 | F516280-1 | ムービースポット | 1 | |
| C7 | F516281-1 | 下箱アクリル（金具付） | 1 | |
| C8 | F516282-1 | 撮影ストロボカバー | 2 | |
| C9 | F401491-1 | 撮影ストロボアクリル | 2 | |
| C10 | F311747-1 | ケーブルカバーA | 1 | |
| C11 | F311748-1 | ケーブルカバーB | 1 | |
| C12 | F200248-1 | ケーブルカバーC | 1 | |
| C13 | F200249-1 | 背面カバー（左） | 1 | |
| C14 | F516283-1 | 背面カバー（右） | 1 | |
| C15 | F200250-1 | 主電源ケーブルカバー | 1 | |
| C16 | F200251-1 | ストロボ電源カバー | 1 | |
| C17 | F401492-1 | 側面カバーA | 2 | |
| C18 | F515245-1 | 事前カバー | 1 | |
| C19 | F516284-1 | コインメカ扉 | 1 | |
| C20 | F515725-1 | 金庫扉 | 1 | |
| C21 | F515898-1 | 金庫 | 1 | |
| C22 | F312147-1 | 落書ランプアクリル | 2 | |
| C23 | F516285-1 | 落書デジタイザーカバー | 2 | |
| C24 | F311184-1 | ペンホルダー | 4 | |
| C25 | F505849-1 | 荷物フック | 4 | |
| C26 | F516286-1 | プリンター扉 | 1 | |
| C27 | F508663-1 | LED基板 | 3 | プリンター扉に取付 |
| C28 | F401493-1 | シール出口カーテン固定金具A | 2 | |
| C29 | F401494-1 | シール出口カーテン固定金具B | 2 | |
| C30 | F516287-1 | 天井ストロボユニット | 1 | |
| C31 | F312148-1 | 天井ストロボアクリル | 1 | |
| C32 | F401170-1 | 天井フレームカバー | 1 | |
| C33 | F516288-1 | 側面左ストロボユニット | 1 | |
| C34 | F516289-1 | 側面右ストロボユニット | 1 | |
| C35 | F312149-1 | 側面ストロボアクリル | 2 | |

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|------|-----------|----------|-----|----|
| C36 | F516290-1 | イス | 1 | |
| C37 | F516291-1 | イス天板 | 1 | |
| C38 | F516292-1 | イス固定フレーム | 1 | |
| C39 | F312150-1 | 通気金具（左） | 1 | |
| C40 | F312151-1 | 通気金具（右） | 1 | |
| ★C41 | F516293-1 | 電源ユニット | 1 | |
| C42 | F511521-1 | 電源コード | 1 | |

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|--------------|-----|----|
| D1 | F100048-1 | 側面フレーム（左） | 1 | |
| D2 | F100049-1 | 側面フレーム（右） | 1 | |
| D3 | F312152-1 | 側面フレームカバーA | 2 | |
| D4 | F401495-1 | 側面フレームカバーB | 2 | |
| D5 | F312153-1 | 撮影上側面カバー（左） | 1 | |
| D6 | F312154-1 | 撮影上側面カバー（右） | 1 | |
| D7 | F516294-1 | 撮影上カバー（左） | 1 | |
| D8 | F516295-1 | 撮影上カバー（右） | 1 | |
| D9 | F312155-1 | 撮影上カバー（中） | 1 | |
| D10 | F401496-1 | 撮影上LEDカバー | 2 | |
| D11 | F516296-1 | カーテンフレームA | 1 | |
| D12 | F312156-1 | カーテンフレームB | 2 | |
| D13 | F312157-1 | カーテンフレームC | 1 | |
| D14 | F312158-1 | 天井カーテンフレーム | 1 | |
| D15 | F312159-1 | 天井カーテン固定金具 | 2 | |
| D16 | F312160-1 | 背景カーテン固定金具A | 2 | |
| D17 | F312161-1 | 背景カーテン固定金具B | 4 | |
| D18 | F312162-1 | 背景カーテン固定金具C | 2 | |
| D19 | F312163-1 | フロアシート押さえ金具 | 2 | |
| D20 | F312164-1 | 連結下フレーム（左） | 1 | |
| D21 | F312165-1 | 連結下フレーム（右） | 1 | |
| D22 | F200185-1 | カーテンフレーム固定金具 | 1 | |
| D23 | F400260-1 | 落書連結金具 | 4 | |

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|------------------|-----|----|
| D24 | F516297-1 | 転倒防止キャスター | 2 | |
| D25 | F304443-1 | 転倒防止金具A | 4 | |
| D26 | F516298-1 | 転倒防止金具B | 1 | |
| D27 | F312166-1 | 撮影上カバー輸送金具（左） | 1 | |
| D28 | F312167-1 | 撮影上カバー輸送金具（右） | 1 | |
| D29 | F401497-1 | 側面フレーム輸送金具（左） | 2 | |
| D30 | F401498-1 | 側面フレーム輸送金具（右） | 2 | |
| D31 | F312168-1 | 側面フレーム輸送金具カバー（左） | 1 | |
| D32 | F312169-1 | 側面フレーム輸送金具カバー（右） | 1 | |

9-5 保守部品（カーテン類）

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|-------|-----------|------------|-----|------------|
| ☆ E1 | F516091-1 | 背景背面カーテン | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E2 | F516092-1 | 撮影カーテンA（左） | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E3 | F516093-1 | 撮影カーテンA（右） | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E4 | F516094-1 | 撮影カーテンB（左） | 1 | |
| ☆ E5 | F516095-1 | 撮影カーテンB（右） | 1 | |
| ☆ E6 | F516096-1 | 撮影カーテンC（小） | 1 | |
| ☆ E7 | F516097-1 | 撮影カーテンC（大） | 1 | |
| ☆ E8 | F516098-1 | 落書カーテン（左） | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E9 | F516099-1 | 落書カーテン（右） | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E10 | F516100-1 | 落書前面カーテン | 1 | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆ E11 | F516101-1 | シール出口カーテン | 1 | |
| ☆ E12 | F312021-1 | 天井前カーテン | 1 | |
| ☆ E13 | F312022-1 | 天井後カーテン | 1 | |
| ☆ E14 | F312014-1 | 背景カーテン（白） | 1 | |
| E15 | F312023-1 | フロアシート | 1 | |
| E16 | F400046-1 | 樹脂ワッシャー | 126 | |

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（PLラベル類）

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|---------------------|-----|----|
| F1 | 4379138-3 | 点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦） | 1 | |
| F2 | F401438-1 | 点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長） | 3 | |
| F3 | 4379139-1 | 点検警告ストロボ交換注意ラベル（横） | 3 | |
| F4 | F400214-1 | ランプ注意ラベル | 7 | |
| F5 | F400269-1 | 転倒警告ラベル | 6 | |
| F6 | F400262-1 | 感電警告ラベル（大） | 5 | |
| F7 | F400265-1 | 光刺激注意ラベル（大） | 4 | |
| F8 | F400267-1 | 取扱上注意ラベル | 2 | |
| F9 | F400079-0 | 感電警告点検ラベル | 2 | |
| F10 | F400263-1 | 頭上注意ラベル | 2 | |
| F11 | F400261-1 | ぶら下がり注意ラベル（小） | 2 | |
| F12 | 4379137-5 | 作業前警告ラベル | 1 | |
| F13 | 4379136-7 | 分解禁止警告ラベル | 1 | |
| F14 | F400266-1 | 接地警告ラベル | 1 | |
| F15 | F400264-1 | もたれ掛かり注意ラベル | 1 | |
| F16 | F400268-1 | コイン返却口注意ラベル | 1 | |
| F17 | F400322-1 | 金庫引出注意ラベル（13cm） | 1 | |
| F18 | 4379131-6 | 落下注意ラベル | 4 | |
| F19 | 4379133-2 | 転倒防止金具ラベル | 6 | |
| F20 | F400366-1 | 転倒防止金具ラベル（小） | 1 | |
| F21 | F400662-1 | 個人情報取扱注意ラベル | 1 | |


9-7 市販品

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 使用数 | 備考 |
|----|-----------|-----------------|-----|-------------|
| G1 | F000682-1 | LEDランプ6.9W（昼光色） | 8 | LDA7D-G-6T6 |



9-8 部品配置図

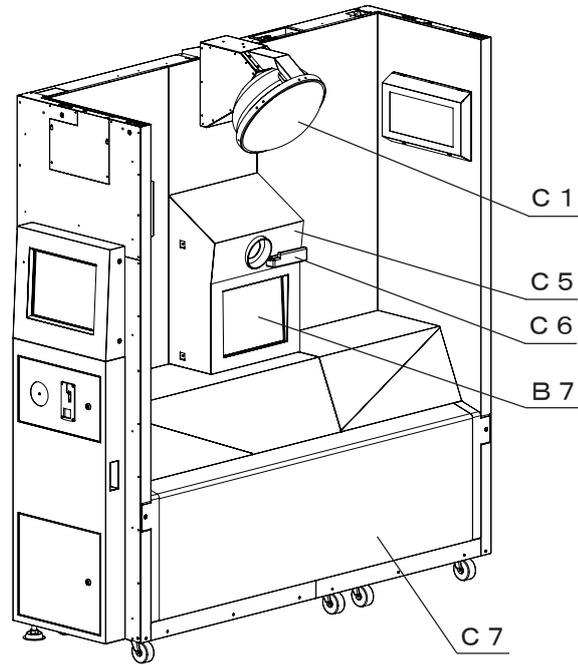


撮影ユニット前面

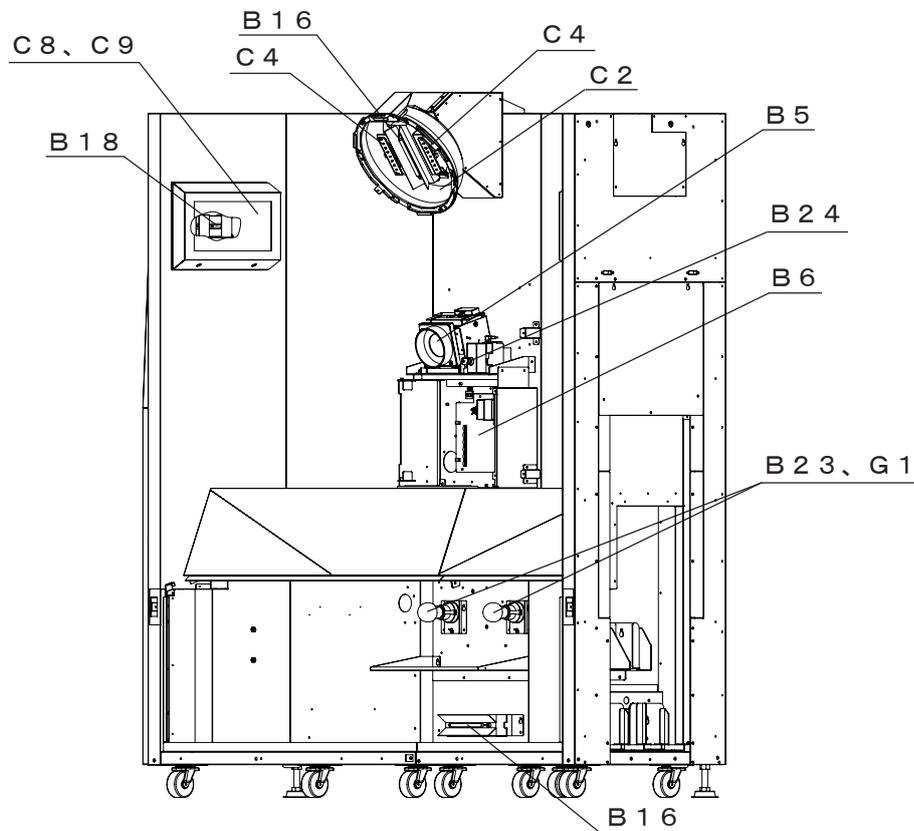


撮影ユニット前面内部

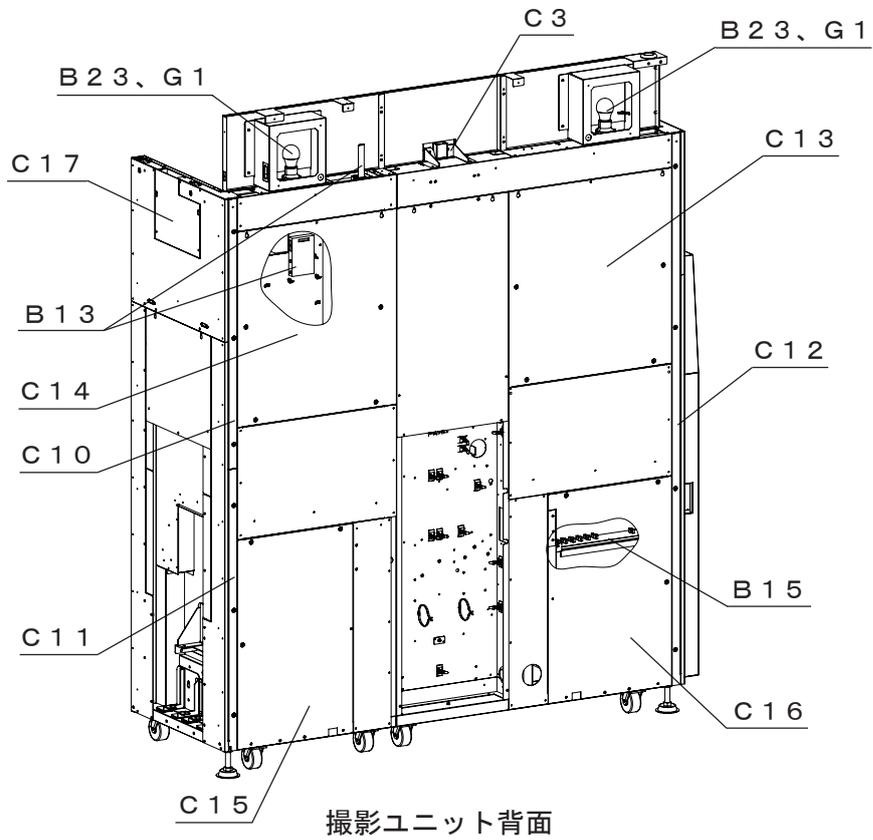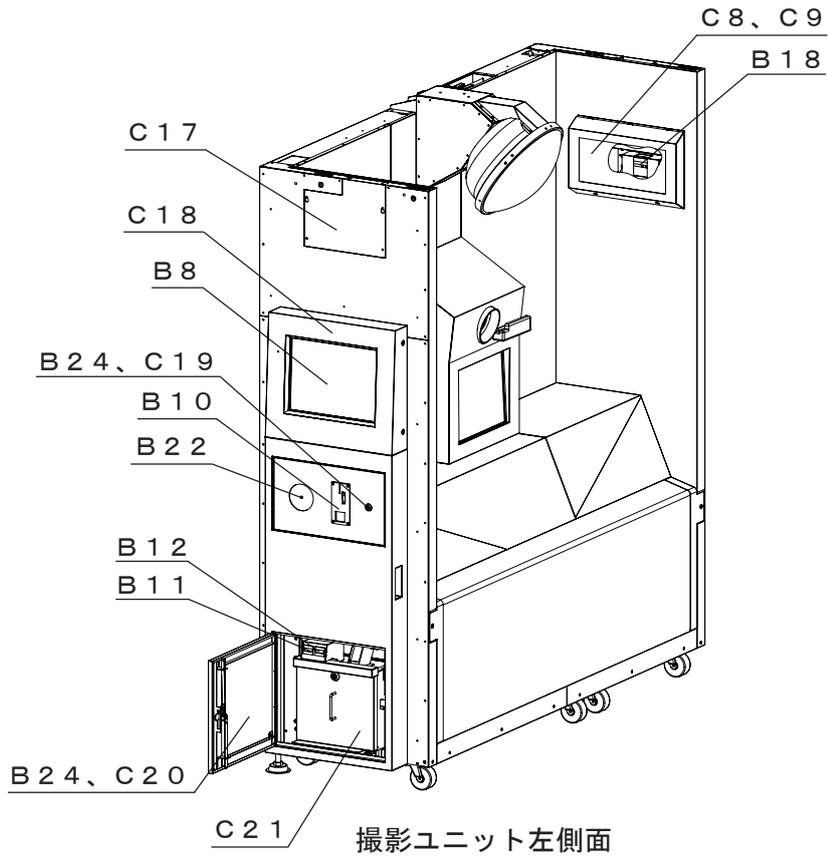


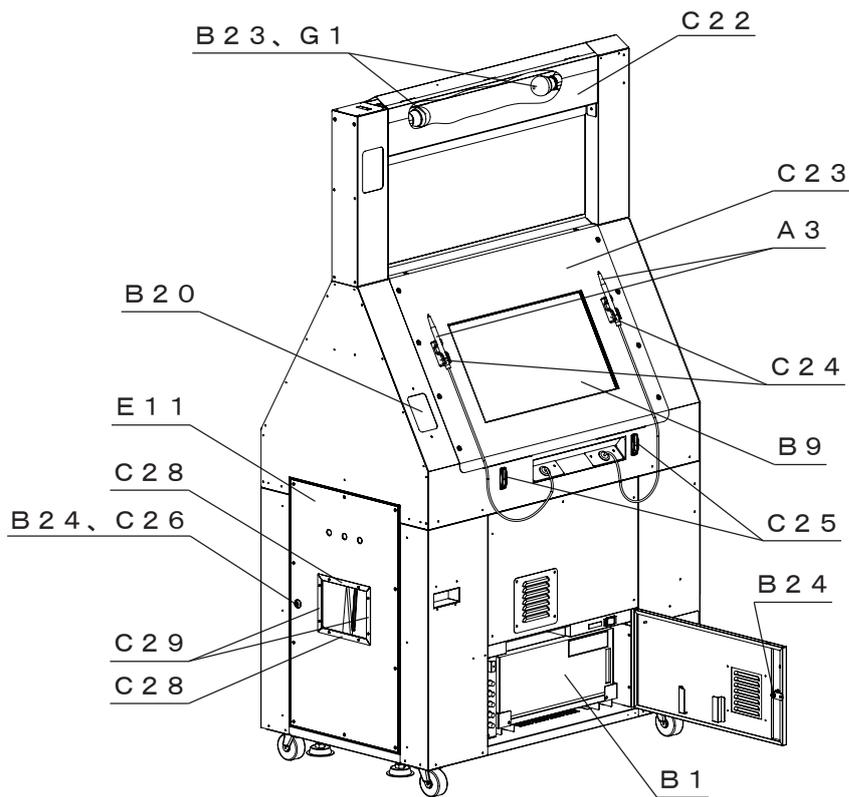


落書ユニット左側面

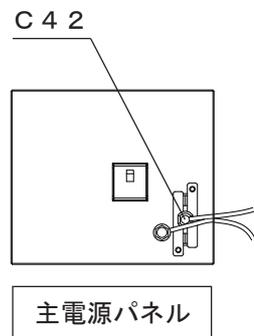


主電源パネル

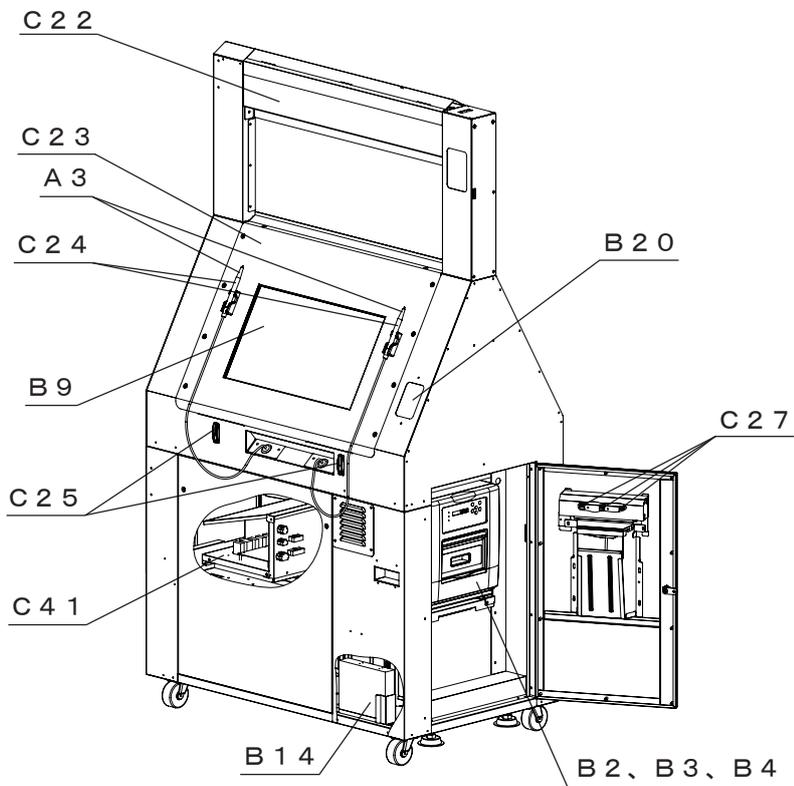


落書ユニット右側面

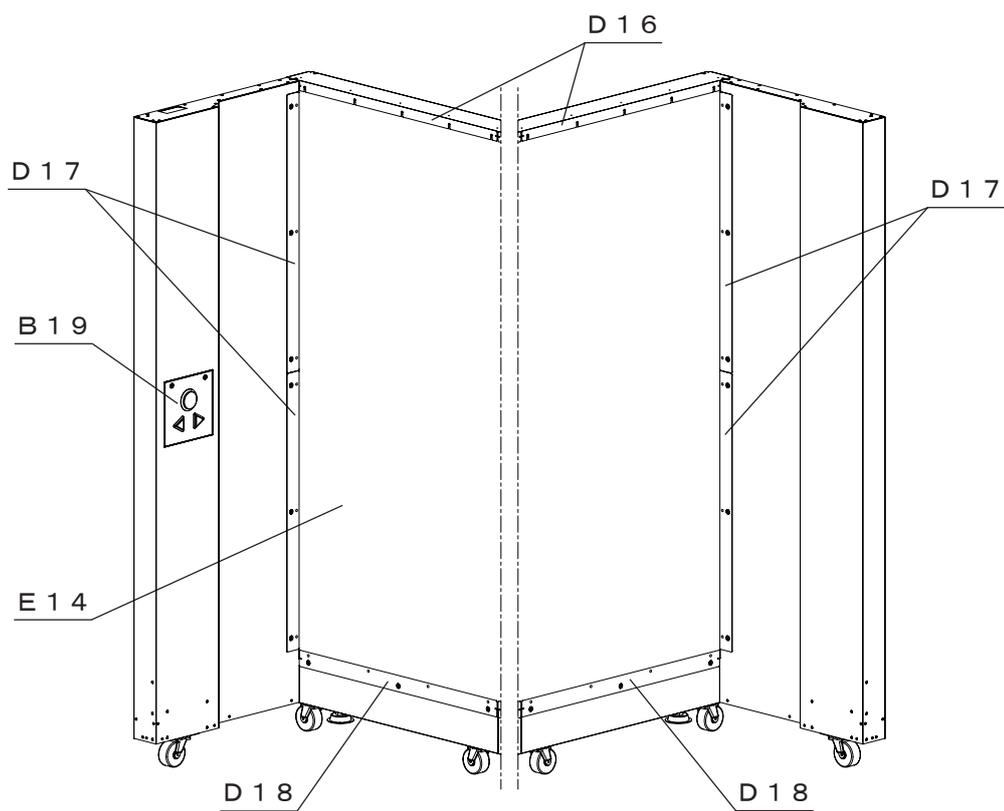


背景ユニット

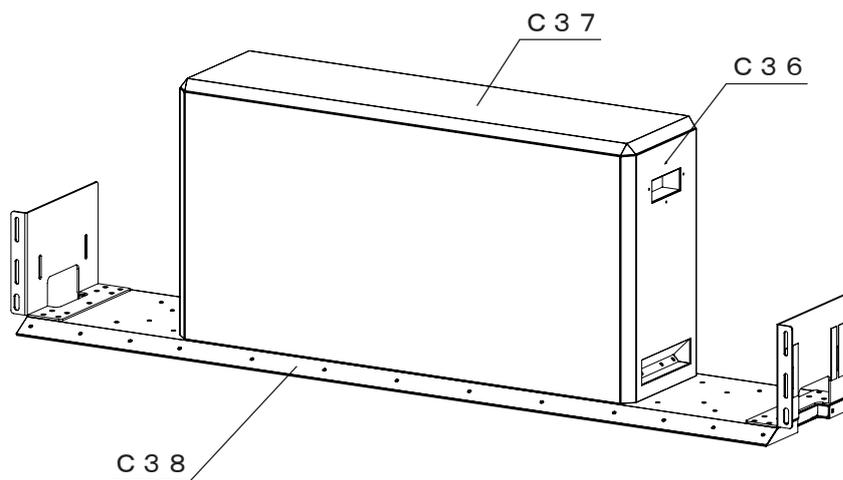

テント内部 (イス)

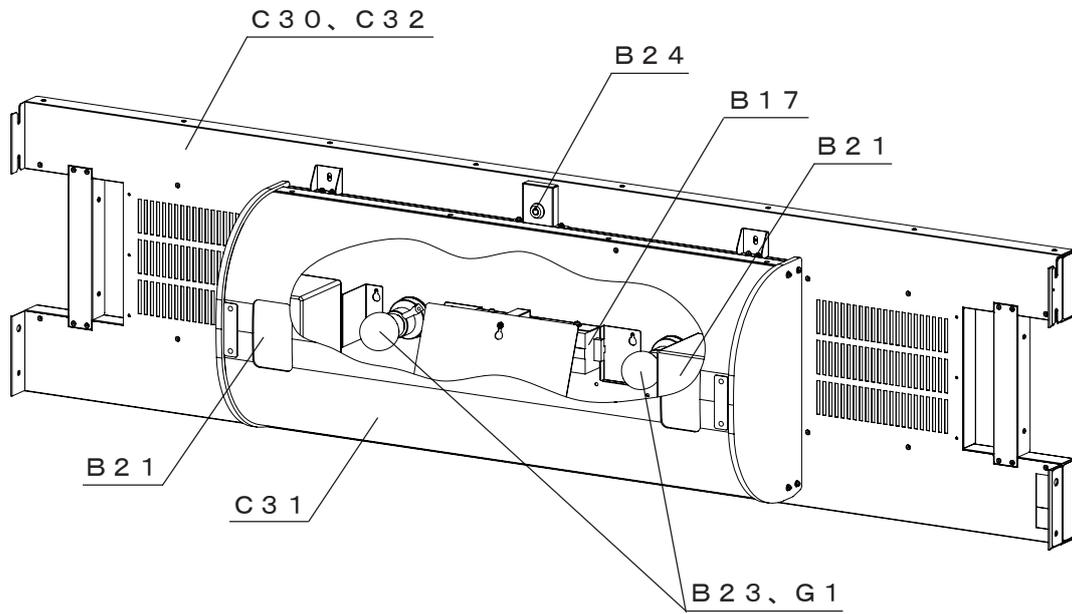


天井ストロボユニット

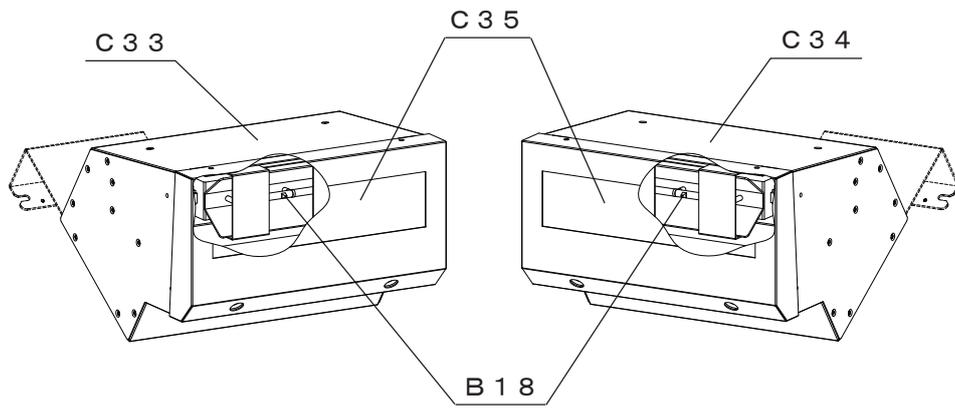

側面左ストロボユニット

側面右ストロボユニット


9-9 部品図

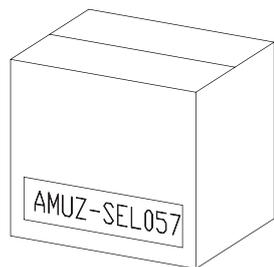


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

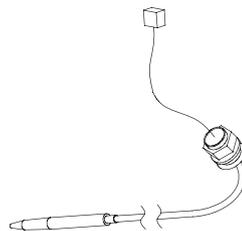


A 3
タッチペン

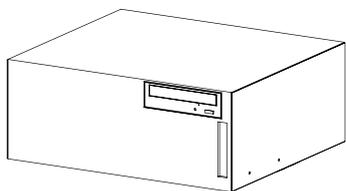


B 1
パソコン (一式)

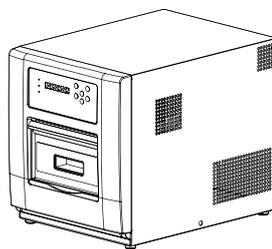


B 2
プリンター

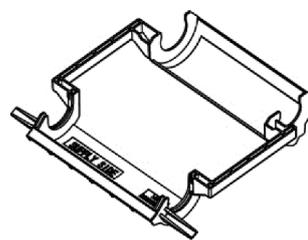

B 3
インクリボンカセット

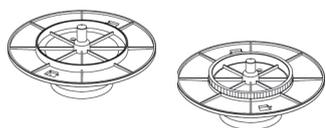


B 4
ペーパーフランジ
(2個/1セット)

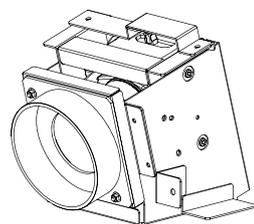


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
カメラアダプター (金具付)

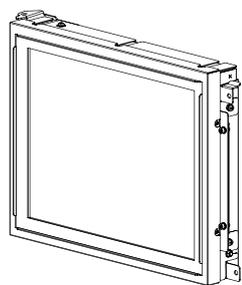


B 7
撮影タッチパネル (金具付)

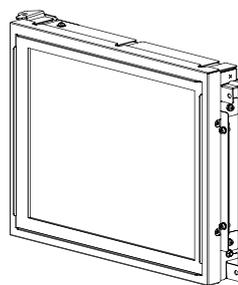


B 8
事前タッチパネル (金具付)

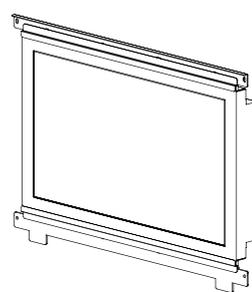


B 9
落書デジタイザー (金具付)

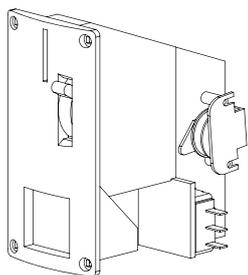

B 1 0
コインメカ

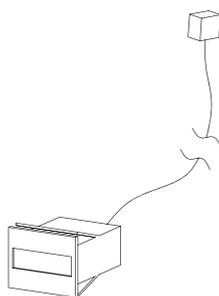


B 1 1
コインカウンター

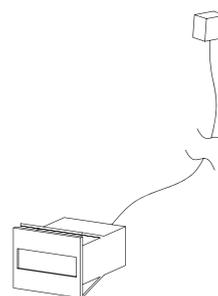


B 1 2
シールカウンター




B 1 3
通信ユニット

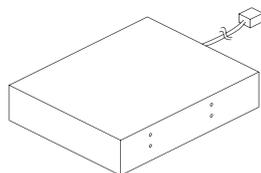


B 1 4
UPS用バッテリー

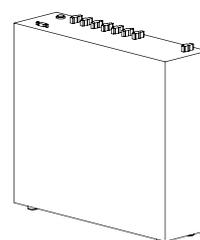


B 1 5
ストロボ電源

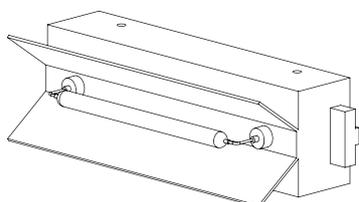


B 1 6
ストロボ (大型) 反射板あり

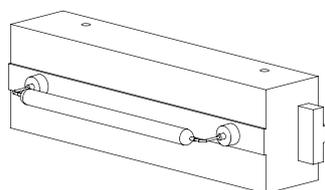


B 1 7
ストロボ (大型) 反射板なし

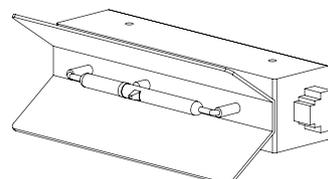


B 1 8
ストロボ (小型) 反射板あり

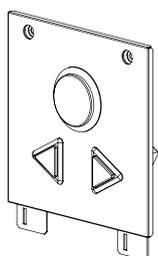


B 1 9
背景スイッチ (金具付)

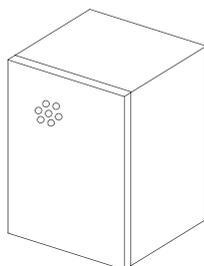


B 2 0
箱型スピーカー (黒)

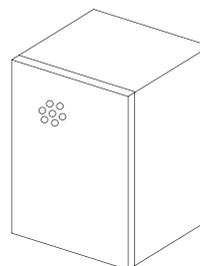


B 2 1
箱型スピーカー (白)

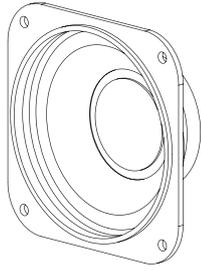


B 2 2
コーンスピーカー

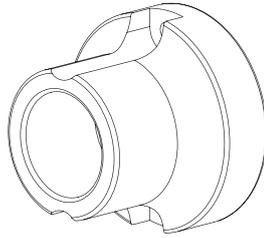


B 2 3
ランプ器具

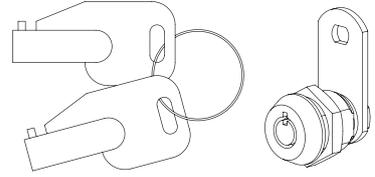


B 2 4
メンテナンスキー+シリンダー

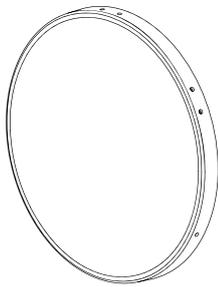


C 1
上傘前アクリル (金具付)

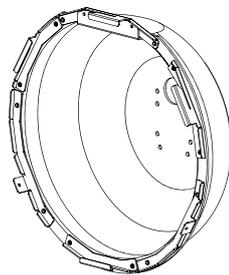


C 2
上傘後カバー (金具付)

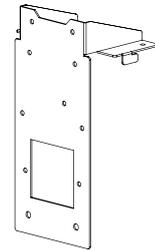


C 3
上傘固定金具

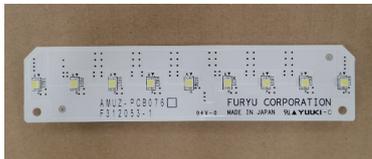


C 4
LED基板

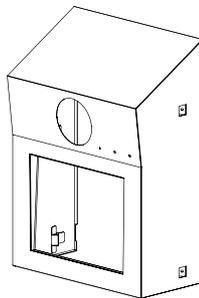


C 5
カメラカバー

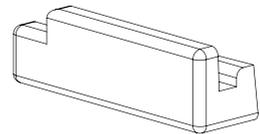


C 6
ムービースポット

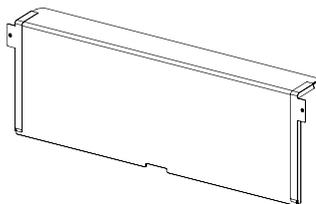

C 7
下箱アクリル (金具付)

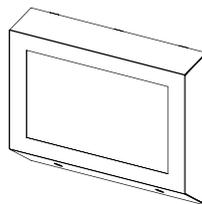

C 8
撮影ストロボカバー

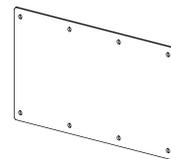

C 9
撮影ストロボアクリル




C 1 0
ケーブルカバーA




C 1 1
ケーブルカバーB




C 1 2
ケーブルカバーC

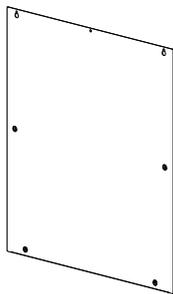


C 1 3
背面カバー (左)

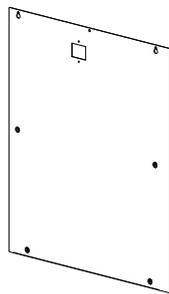


C 1 4
背面カバー (右)

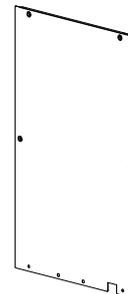


C 1 5
主電源ケーブルカバー

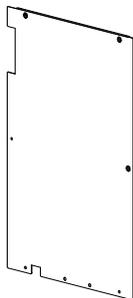


C 1 6
ストロボ電源カバー

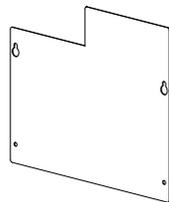


C 1 7
側面カバーA

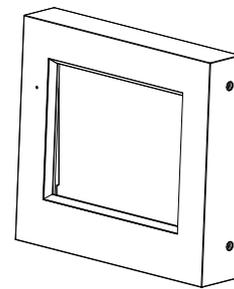


C 1 8
事前カバー

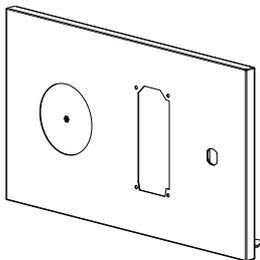


C 1 9
コインメカ扉

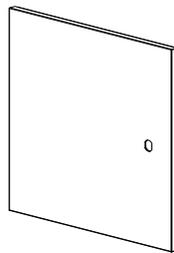


C 2 0
金庫扉

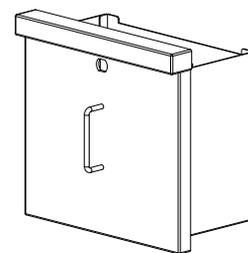


C 2 1
金庫

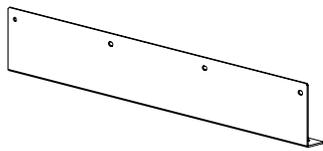


C 2 2
落書ランプ亚克力

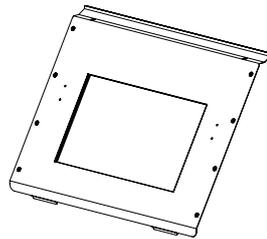


C 2 3
落書デジタイザーカバー

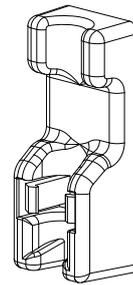


C 2 4
ペンホルダー

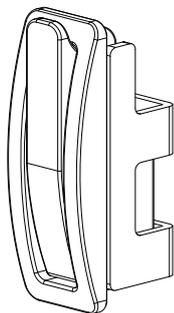

C 2 5
荷物フック

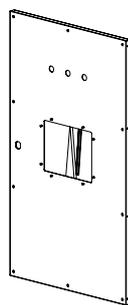

C 2 6
プリンター扉

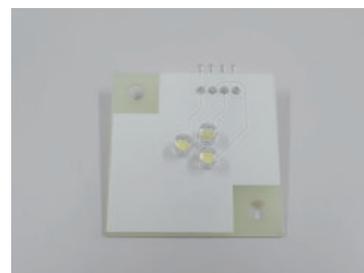


C 2 7
LED基板




C 2 8
シール出口カーテン固定金具A




C 2 9
シール出口カーテン固定金具B

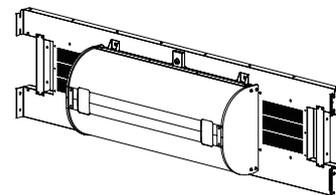


C 3 0
天井ストロボユニット

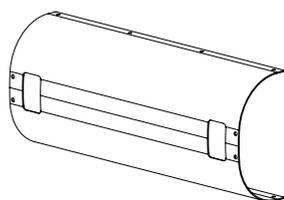


C 3 1
天井ストロボ亚克力

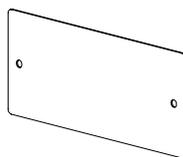


C 3 2
天井フレームカバー

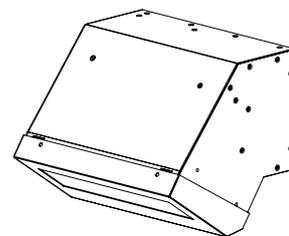


C 3 3
側面左ストロボユニット

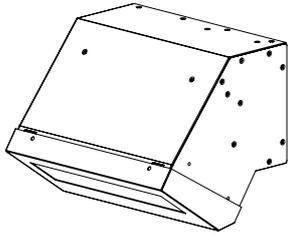


C 3 4
側面右ストロボユニット

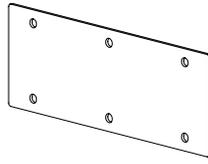


C 3 5
側面ストロボアクリル

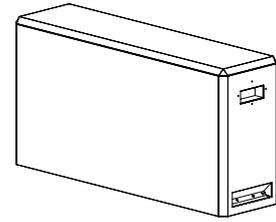


C 3 6
イス




C 3 7
イス天板




C 3 8
イス固定フレーム



C 3 9
通気金具 (左)



C 4 0
通気金具 (右)

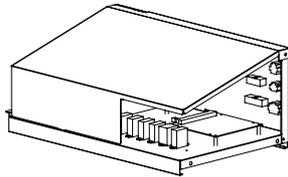


C 4 1
電源ユニット




C 4 2
電源コード

9

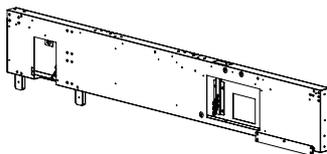


D 1
側面フレーム (左)

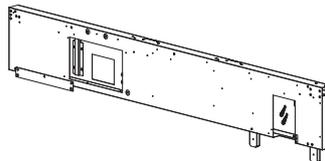


D 2
側面フレーム (右)




D 3
側面フレームカバーA

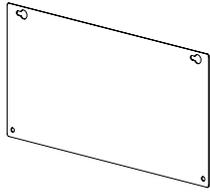


D 4
側面フレームカバーB

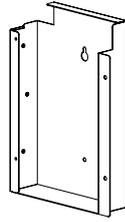


D 5
撮影上側面カバー (左)

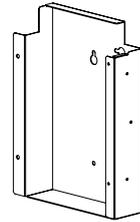


D 6
撮影上側面カバー (右)

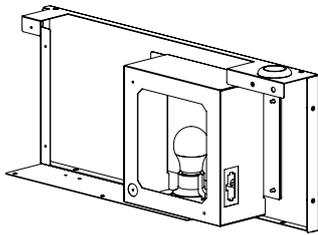


D 7
撮影上カバー (左)

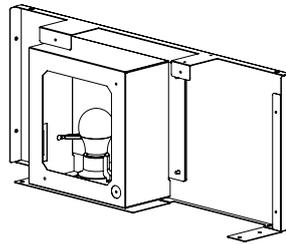


D 8
撮影上カバー (右)

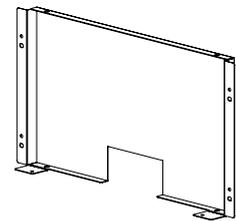

D 9
撮影上カバー (中)

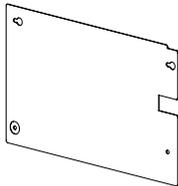

D 1 0
撮影上LEDカバー




D 1 1
カーテンフレームA




D 1 2
カーテンフレームB




D 1 3
カーテンフレームC



D 1 4
天井カーテンフレーム




D 1 5
天井カーテン固定金具



D 1 6
背景カーテン固定金具 A




D 1 7
背景カーテン固定金具 B




D 1 8
背景カーテン固定金具 C




D 1 9
フロアシート押さえ金具

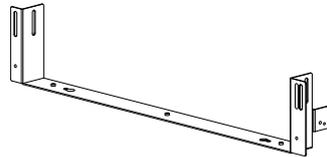


D 2 0
連結下フレーム (左)

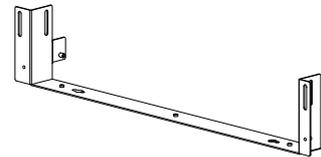


D 2 1
連結下フレーム (右)

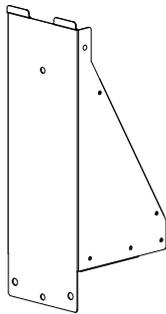


D 2 2
カーテンフレーム固定金具

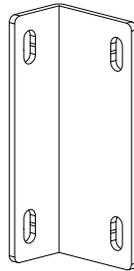


D 2 3
落書連結金具

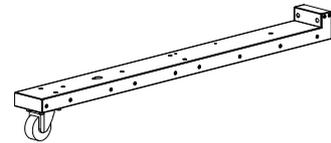


D 2 4
転倒防止キャスター

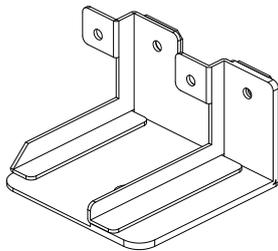


D 2 5
転倒防止金具 A

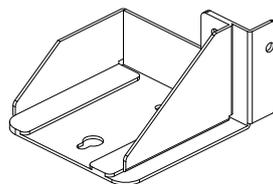


D 2 6
転倒防止金具 B

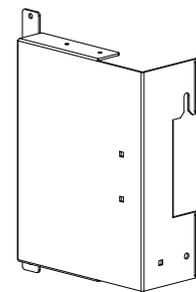

D 2 7
撮影上カバー輸送金具 (左)

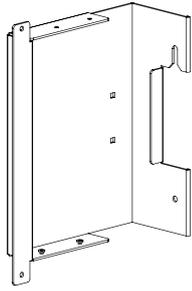

D 2 8
撮影上カバー輸送金具（右）




D 2 9
側面フレーム輸送金具（左）



D 3 0
側面フレーム輸送金具（右）



D 3 1
側面フレーム輸送金具
カバー（左）



D 3 2
側面フレーム輸送金具
カバー（右）



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテンA（左）



E 3
撮影カーテンA（右）



E 4
撮影カーテンB（左）



E 5
撮影カーテンB（右）



E 6
撮影カーテンC（小）



E 7
撮影カーテンC (大)



E 8
落書カーテン (左)




E 9
落書カーテン (右)




E 1 0
落書前面カーテン




E 1 1
シール出口カーテン

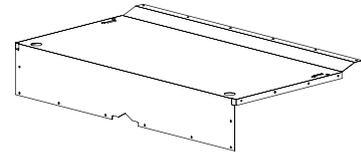

E 1 2
天井前カーテン

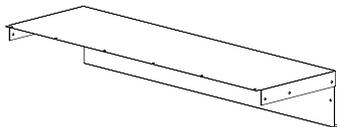


E 1 3
天井後カーテン

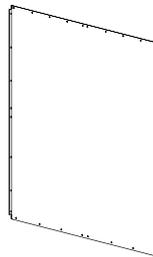

E 1 4
背景カーテン (白)




E 1 5
フロアシート

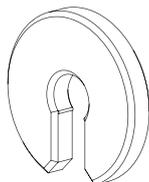

E 1 6
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）

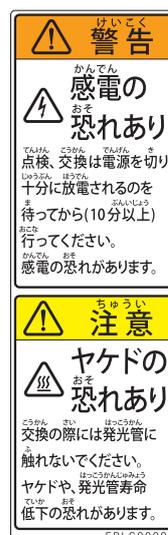

F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦長）



F 3
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）




F 4
ランプ注意ラベル




F 5
転倒警告ラベル



F 6
感電警告ラベル（大）

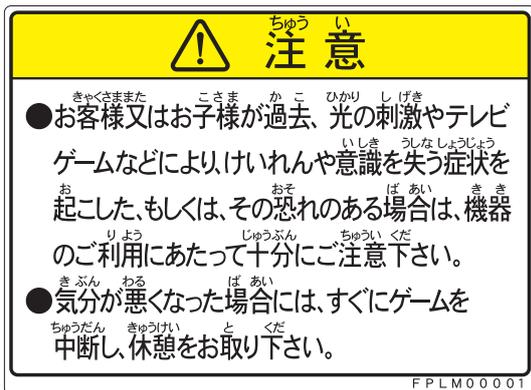

F 7
光刺激注意ラベル (大)

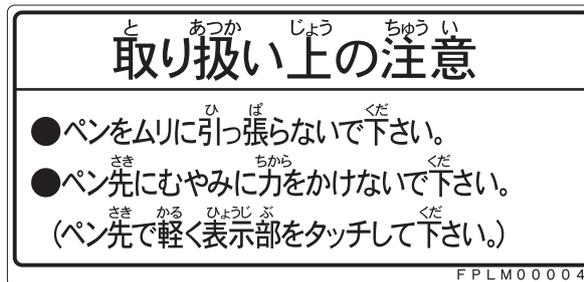

F 8
取扱上注意ラベル



F 9
感電警告点検ラベル



F 1 0
頭上注意ラベル



F 1 1
ぶら下がり注意ラベル (小)



F 1 2
作業前警告ラベル



F 1 3
分解禁止警告ラベル



F 1 4
接地警告ラベル



F 1 5
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 6
コイン返却口注意ラベル




F 1 7
金庫引出注意ラベル (1 3 c m)




F 1 8
落下注意ラベル




F 1 9
転倒防止金具ラベル

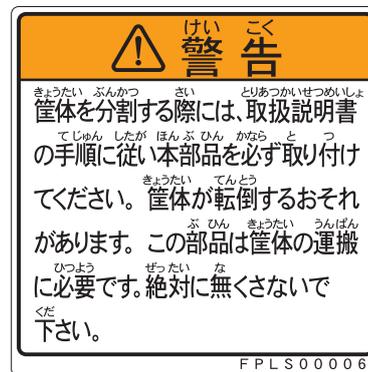

F 2 0
転倒防止金具ラベル (小)

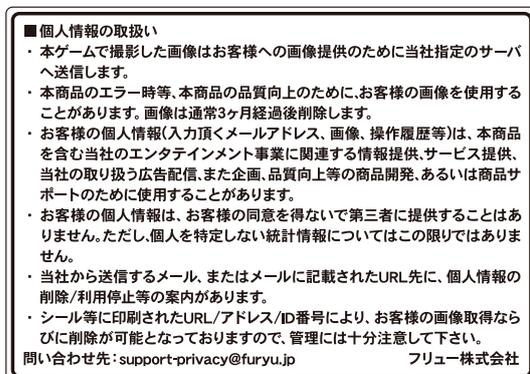

F 2 1
個人情報取扱注意ラベル

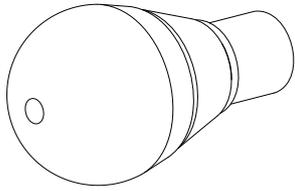

G 1
LEDランプ
6.9W (昼光色)